


راهنمای نصب سنسور نشت آب مدل BAW-202WS

۱- معرفی

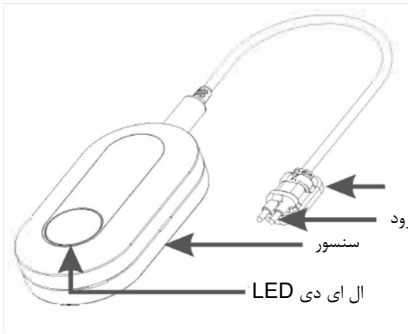

BAW-202 WS سنسور بیسیم نشت آب با طراحی منحصر به فرد می باشد. که در هنگام نشت آب امیدانس الکتروودها تغییر کرده و سنسور با تحلیل اطلاعات ارسالی از طریق الکتروودها نشت آب را تشخیص و سیگنال هشدار را به پنل مرکزی اعلام میکند. مهمترین ویژگی این سنسور جلوگیری از آلام کاذب اطمینان بالا با توجه تحلیل اطلاعات ارسالی از طریق الکتروودها می باشد.

پایه الکتروود
الکتروود
سنسور

ال ای دی LED

۲- مشخصات فنی

مدل: BAW-202WS

فاصله انتقال بی سیم: ۱۲۰ متر (فضای باز)

فرکانس انتقال: ۸۶۸ مگاهرتز

ولتاژ کار: ۳ ولت، با استفاده از ۲ باتری (AAA)

جریان کارکرد: 20µA

حداکثر جریان مصرفی در هنگام اعلام هشدار: ۱۵ میلی آمپر

نشانهگر اعلام هشدار: ال ای دی (LED)


در هنگام اعلام هشدار نشانهگر ال ای دی (LED) هر دو ثانیه روشن میشود.

دمای عملکرد: -۱۰ درجه سانتیگراد تا ۵۰ درجه سانتیگراد


گزارش وضعیت: خودکار.

گزارش عملکرد: هر سه ساعت وضعیت کارکرد را به پنل ارسال می کند.


۳- نصب ، عملکرد

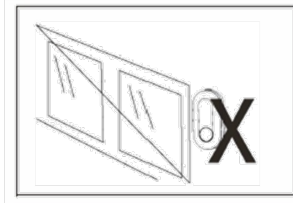


از نصب در مکانی که به راحتی آسیب می بیند خودداری نمایید.

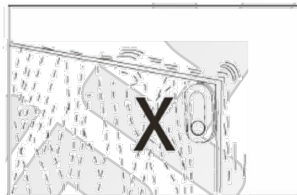


بر روی پایه ها و سازه های نا پایدار نصب نشود.

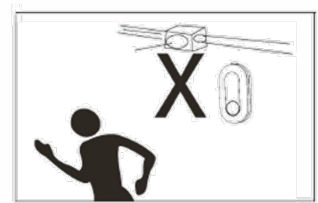


از نصب سنسور در نزدیکی اجسام مغناطیسی خودداری نمایید.

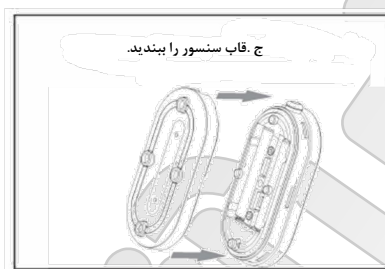

ج. قاب سنسور را ببندید.

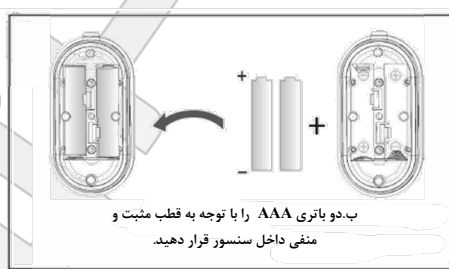


ب. دو باتری AAA را با توجه به قطب مثبت و منفی داخل سنسور قرار دهید.

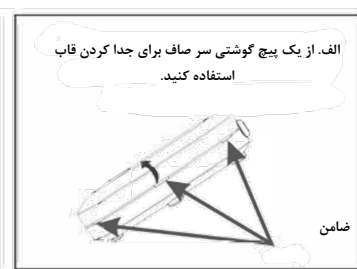

الف. از یک پیچ گوشتی سر صاف برای جدا کردن قاب استفاده کنید.

ضامن

۴- نصب سنسور

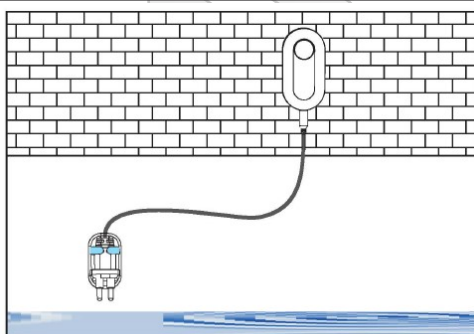

الف. از پیچ برای ثابت کردن پایه الکتروودها استفاده کنید.

ب. فیش را به سنسور متصل کنید.

ج. الکتروودها را داخل پایه قرار دهید و دقت کنید به سمت پایین باشند.

د- سنسور را بالاتر از سطح زمین و دور از آب بر روی دیوار متصل نماید.

کد دهی:

الف. وارد تنظیمات پنل مرکزی شوید.

ب. الکتروودها را لمس کنید تا سنسور کد را به پنل مرکزی ارسال کند.

ج. پس از نمایش کد تنظیمات را ذخیره کنید.