


راهنمای نصب آژیر بی سیم BAW-480S به همراه چراغ چشمک زن (مخصوص فضای داخل ساختمان)

۱. معرفی

آژیر بیسیم مدل BAW-480S با تکنولوژی کدگذاری پیشرفته، دارای کلید تمپر و چراغ چشمک زن می باشد. که می تواند با پنل مرکزی، سنسور ها، ریموت کنترل، دتکتور های هم رنج فرکانس آژیر هماهنگ شده و در هنگام اعلام هشدار و یا خطا در هریک عمل نماید.

آژیر BAW-480S با ظاهری زیبا و طراحی منحصر به فرد و صدای بلند مناسب جهت نصب در راهروها، منازل، مغازه ها و ... می باشد.

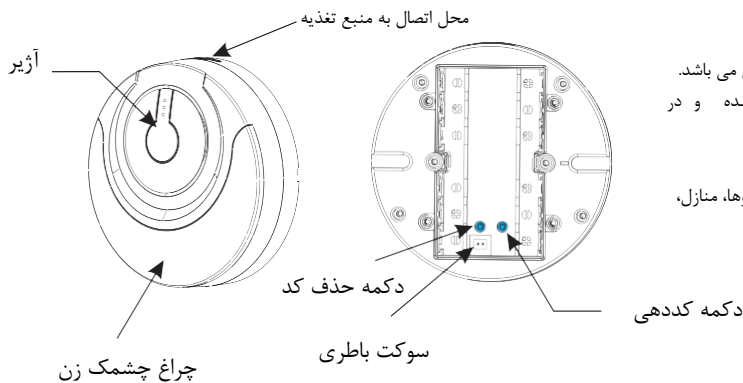


۲. مشخصات فنی


ولتاژ ورودی: ۵ ولت
منبع تغذیه داخلی: باتری لیتیومی قابل شارژ ۳.۷ ولت / ۲۰۰۰ میلی آمپر
جریان آماده به کار: ۳۵ میلی آمپر (بدون اتصال باتری پشتیبان)
جریان در زمان اعلام هشدار: ۳۵۰ میلی آمپر (بدون اتصال باتری پشتیبان)
فرکانس: ۸۶۸ مگاهرتز
فاصله ارتباط بی سیم تا پنل مرکزی: ۶۰ متر
شدت بلندی صدای آژیر: حدود ۱۱۰ دسی بل

۳. راهنمای نصب


۳.۱- لطفاً قبل از استفاده از آژیر مانند شکل درپوش بطری را باز کنید.

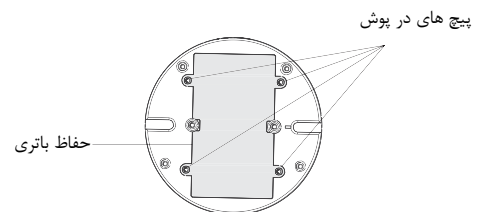

۳.۲- باتری را مانند شکل زیر وصل کنید و درپوش باتری را ببندید.

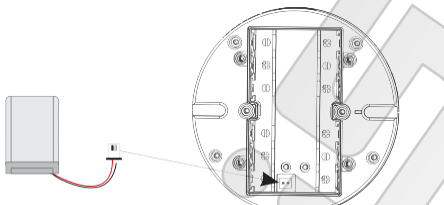


۳.۴- نصب آژیر بر روی پایه

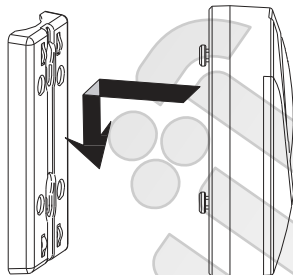

پیچ های آژیر را داخل سوراخ پایه وارد کنید، و سپس به سمت پایین فشار دهید، پس از اتمام، لطفاً از نصب آژیر بر روی پایه مطمئن شوید.

۳.۳- نصب پایه آژیر

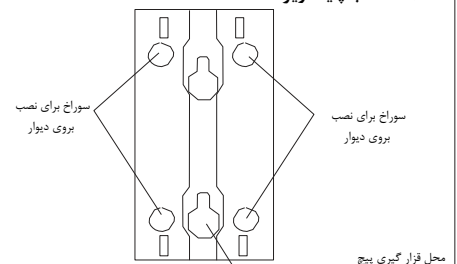


۱- محل نصب را علامت گذاری کنید

۲- محل علامت گذاری را با دریل سوراخ کنید و با پیچ روی دیوار نصب کنید.

۴- کد دهی و حذف کد آژیر


۴.۱- کد دهی

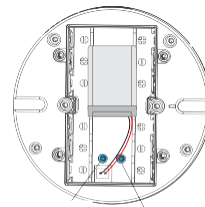

SAVE

دکمه [SAVE] را فشار دهید و آن را نگه داشته و سپس سنسور های بی سیم را تحریک کنید. حداکثر ۶۰ سنسور بی سیم می توانید به آژیر تعریف کنید. شامل سنسور، مگنت و ریموت کنترل. *** تمام سنسور های تعریف شده بی سیم در هنگام اعلام هشدار، آژیر را فعال می کنند.

۴.۲- حذف کد دهی

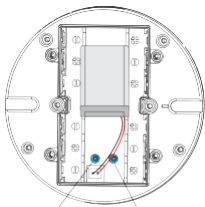

CLR

SAVE

دکمه [CLR] و [SAVE] را فشار دهید و آن را نگه دارید. LED آبی ۳ ثانیه روشن میشود و سپس ۱۰ بار چشمک میزند. این بدان معنی است که تمامی کد های آژیر حذف شده است.

۴.۳- کد دهی با کنترل پنل مرکزی

در تنظیمات پنل مرکزی به قسمت کد دهی آژیر رفته دکمه [SAVE] آژیر را نگه داشته و هنگامی که پنل مرکزی اعلام هشدار میکند آژیر به مدت دو دقیقه و نیم آژیر میزند در هنگام غیرفعالسازی پنل مرکزی آژیر دو بار آژیر زده و ۳ مرتبه چشمک میزند.

۴.۴- راهنمای عملکرد آژیر (با سنسور های بی سیم)

زمانیکه سنسور بی سیم را به آژیر تعریف می کنید، آژیر به صورت زیر کار می کند: هنگامی که با استفاده از ریموت کنترل آژیر را فعال می نمایید یا تحریک شدن سنسور بیسیم آژیر به صدا در می آید (مدت زمان آژیر زدن ۱۵۰ ثانیه). زمانیکه آژیر را با ریموت کنترل فعال می نمایید، LED اعلام هشدار دو بار چشمک می زند، و آژیر ۳ ثانیه به صدا در می آید. هنگامی که آژیر را غیر فعال می نمایید، LED اعلام هشدار یک بار چشمک زده و آژیر ۱ ثانیه صدا می دهد.



۴.۵- راهنمای عملکرد آژیر (با ریموت کنترل)

کد دهی ریموت به آژیر: دکمه [SAVE] را نگه داشته و دکمه قفل (فعالسازی) روی ریموت کنترل را فشار دهید. فعالسازی: با فشار دادن دکمه قفل روی ریموت کنترل آژیر ۳ مرتبه آژیر زده و ۳ مرتبه چشمک می زند. غیر فعالسازی: با فشار دادن دکمه قفل باز ریموت کنترل آژیر ۱ مرتبه آژیر زده و ۱ مرتبه چشمک میزند. توجه: با فشار دادن دکمه خانه ریموت کنترل آژیر هیچ عکس العملی نشان نمی دهد.